

## Dart Gummimatte tauschen

916395v1.0ID1449



### Werkzeug:

- » kl. Schlitzschraubendreher
- » Zange
- » Handtacker



### Material:

- » Gummimatte




### WARNUNG:

**Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.**


Alle Arbeiten müssen von elektrotechnischem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind bei allen Arbeiten die Sicherheitshinweise im Handbuch des Gerätes sowie die technischen Vorschriften und Richtlinien gemäß DIN / VDE zu beachten.


1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Öffnen Sie die Targettür.
3. Klappen Sie das Target herunter.

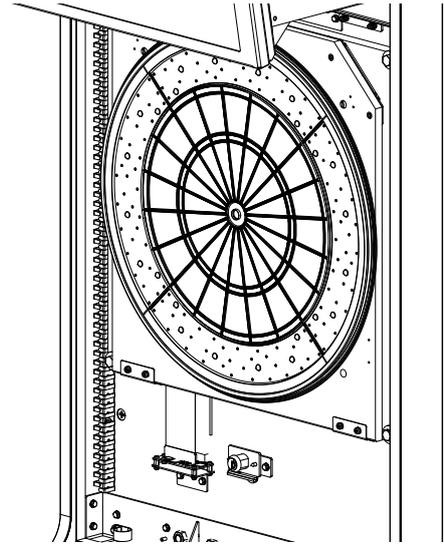


4. Sofern auf der Schaltmatrix keine Markierungen vorhanden sind, markieren Sie die Position der Aussparungen der Gummimatte mit einem wasserfesten Stift.

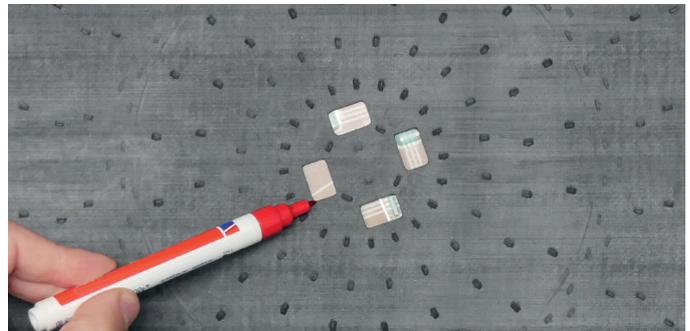

5. Lösen Sie die Gummimatte vom Holzträger und entfernen Sie die Klammern aus dem Holz.

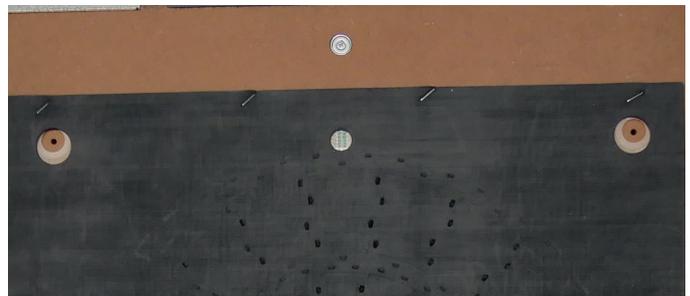

6. Positionieren Sie die neue Gummimatte, sodass die Aussparungen mit der Markierung fluchten und befestigen die Gummimatte am oberen Rand mit neuen Klammern.

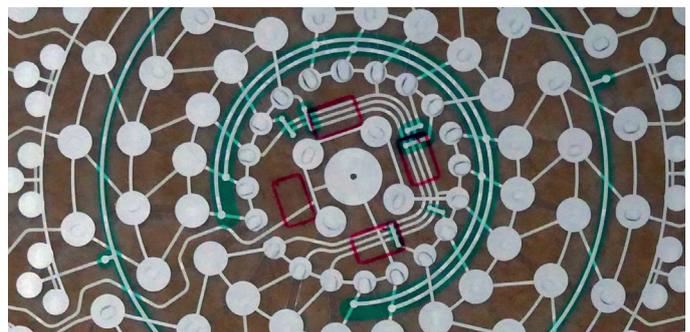

7. Klappen Sie das Target wieder hoch und schalten das Gerät ein.
8. Starten Sie den Target-Test unter [Tests → Target]. Prüfen Sie die einzelnen Segmente des Targets auf Ihre Funktion.
9. Schließen Sie die Targettür.