

HB10 IO-Device tauschen

916187v1.0



Werkzeug:

» Schraubendreher PH2



Material:

» IO-Device






WARNUNG:

Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.

Alle Arbeiten müssen von elektrotechnischem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind bei allen Arbeiten die Sicherheitshinweise im Handbuch des Gerätes sowie die technischen Vorschriften und Richtlinien gemäß DIN / VDE zu beachten.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Öffnen Sie die Kassentür.
3. Ziehen Sie alle Stecker von der Platine ab..
4. Schrauben Sie die Platine ab (4 Schrauben).
5. Stecken Sie alle Stecker wieder auf die neue Platine (Anschlußbelegung beachten!).
6. Schrauben Sie die Platine auf den vorderen Haltebolzen wieder mit 2 Schrauben fest. Verwenden Sie die mittleren Befestigungslöcher der Platine.

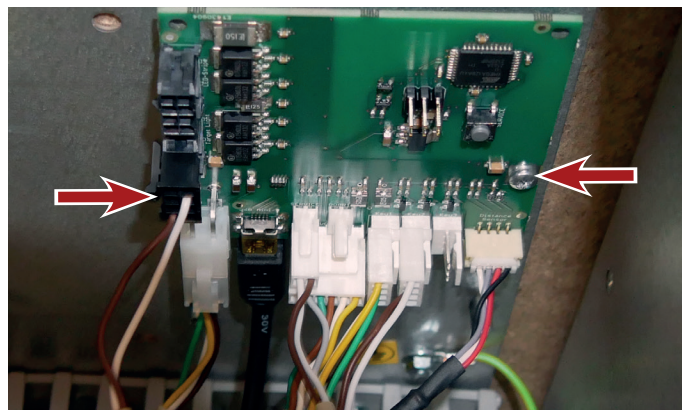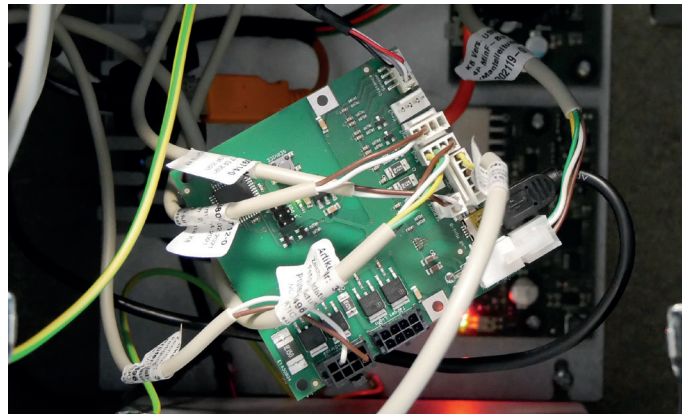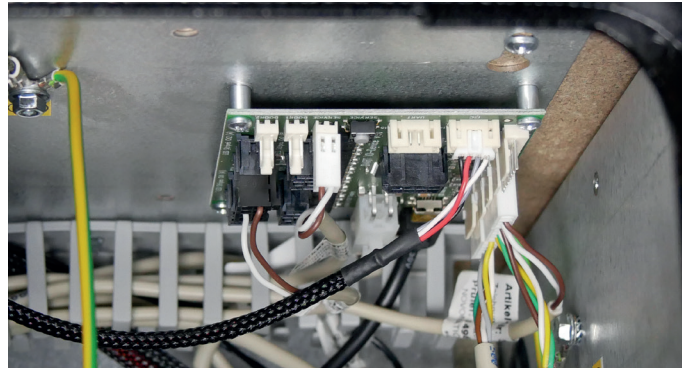

Anschlußbelegung der Platine

